

らくらくシェルターテント™

取扱説明書



出入口（閉じた状態）




■正面

RS-18
H1,800
or
RS-21
H2,100

出入口（開いた状態）



■側面

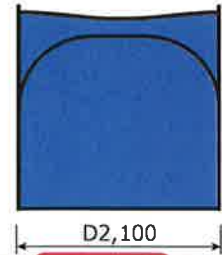

RS-18
H1,500
or
RS-21
H1,800

品番	本体サイズ
RS-18	W2,100×D2,100×H1,800 オープン価格

品番	本体サイズ
RS-21	W2,100×D2,100×H2,100 オープン価格



実用新案出願中

フロアシート

仕様

本体膜材料：ポリエステル（防災・断熱）裏面シルバーコート
 フレーム素材：スチールフラットバー
 収納時サイズ：RS-18 約800mmΦ×約80mm厚
 RS-21 約900mmΦ×約80mm厚
 天窓・入口：膜＋メッシュ開閉式、フロアシート、収納袋付き

設置方法

- 

設置方法 動画QR

収納袋から本体を出します


- 丸くなっているテントを広げて平らな状態にします


- 持ち上げて垂直に立たせ、4面に広げます


- 形を整えて完成です



収納方法

- 

収納方法 動画QR

内部より1辺の角部分を対角へ引き込みます。


- 角を持ち対角に合わせて左右のフレームをつかみます。


- 先端を巻き込み収納してゆきます。


- 谷折りにした側の先端を奥まで巻き込み左右を交互に重ね円形に畳みます



取扱注意

- ①らくらくシェルターテントは屋内専用のテントです。屋外では使用しないでください。
- ②火気に近づけないでください。膜材（ブルー生地）は防災加工を施しておりますが火災の原因となり大変危険です。
- ③ワイヤー・膜材に負荷（荷重）をかけたり、鋭利なもので触れないでください。変形や破損の原因となります。
- ④フレームに歪みやねじれが生じた場合はフレームを反転させて修正してください。
- ⑤生地が破れフレームワイヤーが露出した場合はテープや生地を当てて補修してください。そのまま放置し使用を続けると怪我をする恐れがあります。
- ⑥テントが水等で濡れた場合は、そのまま収納せず、風通しの良い場所で陰干ししてください。